



winky

Nutzerhandbuch

# Inhaltsverzeichnis




1/ Winky einschalten	3
2/ Winky mit Anwendungen verbinden	4
3/ Mehr über Winky Play erfahren	5
4/ Mehr über Winky Code erfahren	6 - 7
5/ Mehr über den Spielmodus von Winky Code erfahren	8
6/ Winky-Update	9
7/ Winky aufladen	10
8/ Anhang	11 - 12 - 13 - 14 - 15
9/ Technische und rechtliche Informationen	16

# 1/ Winky einschalten




Im Anhang 4 dieser Anleitung werden die Schritte für ein Update des Roboters erklärt.

## ON / OFF-Tasten

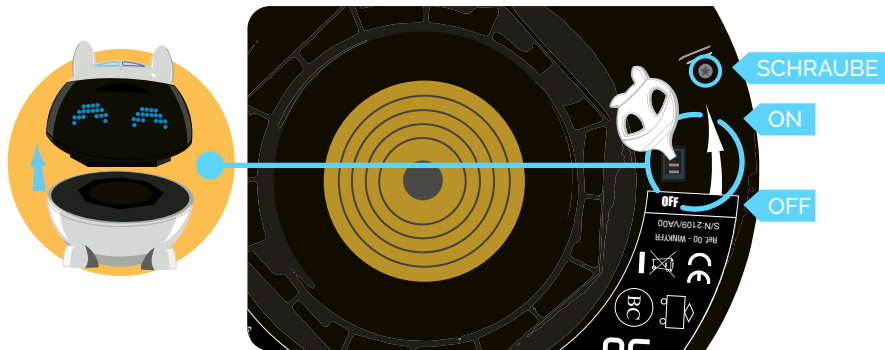

- 1 Wenn Sie Winky zum ersten Mal einschalten, den **ON / OFF-Taste** auf der Kopfunterseite mithilfe des mitgelieferten Werkzeugs verschieben. Alternativ kann auch die Spitze eines Kugelschreibers oder eines Schraubendrehers verwendet werden. Wenn Winky ist eingeschaltet, wenn die Taste auf „I“ steht.
- 2 2) Verwenden Sie **diese ON / OFF-Taste** nur, wenn Sie Winky komplett ausschalten möchten, wenn mehrere Wochen damit nicht gespielt wird oder wenn Sie ihn auf eine Reise mitnehmen.

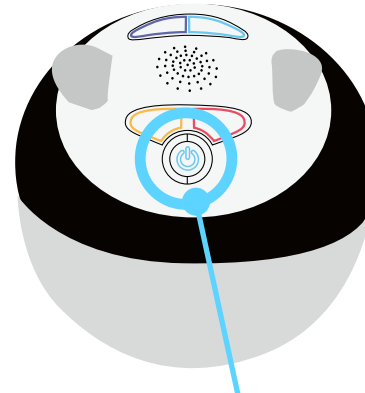

- 3 Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Stand-by-Taste auf **Winkys Kopf**, wenn Sie ihn täglich „ausschalten“ möchten (Stand-by-Modus). Ist Winky im Stand-by-Modus, erscheint ein blinkender **blauer Punkt unterhalb seines linken Auges**.



Wenn Sie Winky einschalten, ist er auf Position 0. Kopf, Ohren und Augen sehen so wie auf dem rechten Foto aus.



## 2/ Winky mit Anwendungen verbinden



In der App „**Winky Play**“ erfolgt die Verbindung des Roboters automatisch. Versichern Sie sich, dass Winky eingeschaltet ist ([Seite 3](#)). Ist dies der Fall, erfolgt die Verbindung ohne Ihr Zutun. Erfolgt die Kopplung nicht automatisch, müssen Sie Winky über die **ON/OFF-Taste** an der Kopfunterseite wieder neu starten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Der gewählte Winky erscheint dann im Bluetooth-Verbindungsfenster der App. Wählen Sie dann die blaue Linie, auf der Ihr Winky angezeigt wird: Jetzt ist er mit der App verbunden. In seinen Augen erscheint das Bluetooth-Symbol.

**Jetzt können Sie mit der Programmierung des Roboters beginnen!**



**Wenn Sie sich mit der App „Winky Code“ verbinden wollen**, müssen Sie sicherstellen, dass der Roboter eingeschaltet ist ([s. Seite 3](#)), und dann auf die Kopplungstaste ([s. Abbildung](#)) drücken.




Kopplung erfolgt



Kopplung nicht erfolgt

**Wenn Sie nur einen Winky haben erfolgt die Kopplung automatisch**, nachdem Sie die Taste gedrückt haben. Bei mehreren Winkys erfolgt die Kopplung nicht automatisch, wenn Sie auf die entsprechende Taste drücken. Eine Liste mit den verfügbaren Winkys wird in diesem Fall angezeigt.

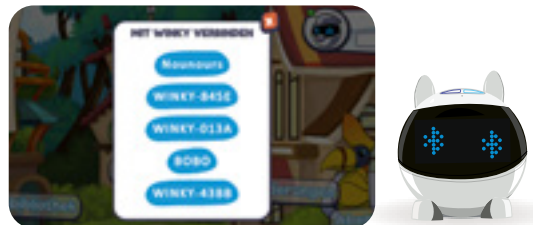

**Winky wird geliefert mit 2 Spiele-Apps geschenkt!**



**WINKY  
PLAY**




**WINKY  
CODE**



- Wie Sie die Kompatibilität Ihrer Geräte überprüfen, lesen Sie in [Anhang 1](#) dieser Anleitung.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion sowie die Geolokalisierung in den Einstellungen Ihres Tablets oder Ihres Smartphones.
- Wenn Winky nicht in der Liste im Bluetooth-Verbindungs-fenster erscheint, schalten Sie Ihr Tablet oder Ihr Telefon für 5 Sekunden in den Flugmodus und versuchen es erneut.
- Bei Problemen mit Ihrer Bluetooth-Verbindung lesen Sie bitte [Anhang 3](#) dieser Anleitung.

## 3/ Mehr über **Winky Play** erfahren

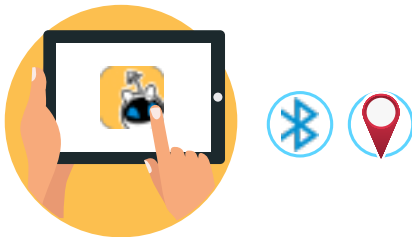

- 1 Laden Sie die App „Mein Winky“ herunter.
- 2 Starten Sie die App und schalten Ihren Roboter ein.
- 3 **Winky wird sich automatisch mit der App verbinden.** Dafür müssen im Vorfeld die Bluetooth-Funktion sowie die Lokalisierungsfunktion aktiviert sein. Wenn die Verbindung nicht automatisch erfolgt, wird der Vorgang in einem Pop-up-Fenster erklärt.



- 4 Ist die Verbindung mit Winky hergestellt, müssen Sie nur noch auf einen der **berührungsempfindlichen Bereiche des Roboters drücken, um dann in die App zu gelangen.**  
«Wenn Sie ein Update des Roboters durchführen sollen, wird die Vorgangsweise erklärt und das erste Mini-Spiel läuft an. Ist Winky auf dem neuesten Stand, können Sie direkt mit der App „Winky Play“ losspielen. Dann können Sie im Himmel von Pomokata, der Welt der Träume und Wunder, schweben. Winky trifft auf Tierstädte, in denen zahlreiche Spiele verborgen sind, z. B. Verrücktes Wettrennen, Verzwicktes Labyrinth, Brickbreaker, Tanzspiegel, Musikbaum, ....

**GUT ZU WISSEN:** in winky play wird kein nutzerkonto angelegt. es werden also keine spieldaten gespeichert. bei jeder neuen nutzung beginnt das spiel wieder von anfang an.



## 4/ Mehr über Winky Code erfahren <sup>1/2</sup>



- 1 Überprüfen Sie, dass Winky eingeschaltet ist (s. Seite 3).
- 2 Laden Sie die App „Winky Code“ herunter.
- 3 Starten Sie die App.



- 4 Lesen Sie zuallererst den Endbenutzer-Lizenzvertrag durch und akzeptieren ihn. Sie können die Sprache auswählen, in der die App angezeigt wird. Danach können Sie dies ggf. in den Einstellungen Ihres Nutzerkontos ändern.



- 5 Dann auf das Feld „Anmelden“, um ein Familienkonto anzulegen.



- 6 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und wählen dann ein Passwort sowie einen vierstelligen Familienverwaltungscode.
- 7 Eine Bestätigungs-E-Mail wird Ihnen anschließend gesendet. Dann müssen Sie nur noch auf den darin enthaltenen Link klicken, um Ihr Nutzerkonto fertigzustellen. Es kann einige Minuten dauern bis Sie diese E-Mail erhalten. Wenn Sie die E-Mail immer noch nicht erhalten haben, schauen Sie bitte im Spam-Ordner nach. Sie können auch auf das Feld „Bestätigungs-E-Mail erneut zusenden“ klicken. Wenn Sie keine E-Mail erhalten, wenden Sie sich an unser Helpdesk:  
<https://winkyrobot.zendesk.com/hc/en-gb>



- 8 Nachdem Sie den vorhergehenden Schritt bestätigt haben, gehen Sie zurück zur App und wählen „Anmelden“.

- 9 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
- 10 In einem neuen Fenster wird darauf hingewiesen, dass die Bluetooth- sowie die Lokalisierungsfunktion aktiviert sein muss, sodass Sie sich mit Winky verbinden können. Zum Fortfahren auf „Akzeptieren“ drücken.



- 11 Im Fenster „Mit einem Profil verbinden“ ein „Neues Profil“ wählen.



- Damit Sie optimierten Spielspaß haben und Winkys Funktionsweise besser verstehen können, ist es äußerst ratsam die App „Winky Code“ erst dann zu starten, nachdem Sie mit der App „Winky Play“ gespielt haben.
- Möchten Sie sich das nächste Mal schneller anmelden, dann kreuzen Sie das Kästchen „Eingeloggt bleiben“ an.



## 4/ Mehr über Winky Code erfahren <sup>2/2</sup>



- 12 Geben Sie den gewählten Familienverwaltungscode ein und wählen ein Pseudonym aus. Sie können auch die Sprache Ihres Profils wählen..




**ACHTUNG! Im Gegensatz zur Sprache auf dem Familienkonto kann eine Profilsprache später nicht mehr geändert werden.**

Wenn Sie Ihr Pseudonym gewählt haben, versichern Sie sich, dass der Winky eingeschaltet ist (s. Seite 3). Ist das der Fall, können Sie ihn direkt verbinden, indem Sie auf die Kopplungstaste drücken.



*Zur Erinnerung, die Aktivierung der Bluetooth- und Lokalisierungsfunktion muss im Vorfeld erlaubt worden sein..*

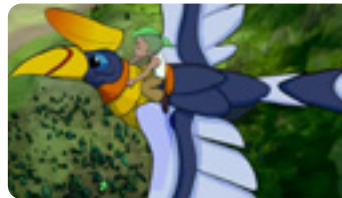

- 13 Jetzt können Sie die App „Winky Code“ erkunden! Schauen Sie sich zuerst das Video an, in dem Sie die Welt von Winky und seiner Freundin Oza entdecken.



- 14 Folgen Sie dann dem Einleitungstutorial, das Sie schrittweise durch die App führt. Nehmen Sie sich Zeit und lesen dieses Tutorial aufmerksam durch, denn es enthält wichtige Informationen zum Verständnis der App „Winky Code“. Es ist sehr wichtig, keine Etappe zu überspringen und dieses Tutorial vollständig durchzulesen, um alle Funktionsweisen zu verstehen.



- 15 Wenn Sie das Tutorial zu Ende geschaut haben, werden Sie zu den Abenteuern weitergeleitet. In diesem Teil der App befinden sich die Programmierspiele. Dort werden Sie von Winky und Oza geführt. Sie helfen ihnen Probleme zu lösen, indem Sie die verschiedenen Aufgaben lösen.

*Wir empfehlen Ihnen wärmstens, mit diesem Teil der App zu beginnen, um deren Funktionsweise besser zu verstehen.*



- Wenn „Winky Code“ nicht mehr reagiert, die App einfach schließen und wieder neustarten. Möchten Sie die Kompatibilität Ihrer Geräte überprüfen, folgen Sie den Anweisungen in [Anhang 1](#) dieser Anleitung.
- Das Tutorial wird vorgelesen und wird schriftlich festgehalten. Stellen Sie sicher, dass der Ton Ihres Tablets an ist. Mehr Details zur Lautstärke entnehmen Sie bitte [Anhang 5](#) dieser Anleitung.

# 5/ Mehr über den Spielmodus von Winky Code erfahren




Im Spielmodus kann Winky Spiele und Programme erlernen, die später ohne Tablet gestartet werden können.

Dank der Winkythek können mehrere Programme im Roboter gespeichert werden.

**GUT ZU WISSEN:** Zuerst müssen die Spiele über die App gespeichert werden. Dann die Verbindung mit dem Tablet unterbrechen, um den Spielmodus zu aktivieren.

Die Winkythek befindet sich in der Spielothek. Damit können die Spiele verwaltet werden, die zu Winky geschickt werden, um sie danach offline und ohne Tablet zu spielen. Winky kann bis zu 20 Spiele speichern..

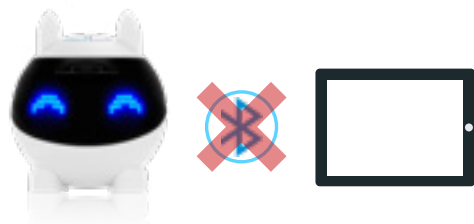

## Spiele speichern

- 1 Dazu in die Spielothek in die Rubrik „Meine Spiele“ gehen. Nachdem Sie das Spiel ausgewählt haben, das Winky erlernen soll, müssen Sie auf die Taste „Winky lernt“ drücken, damit Sie es im Spielmodus ohne Tablet spielen können.
- 2 Die Spiele, die Winky erlernt hat, stehen dann in der Winkythek, wo Sie sie verwalten und einordnen können. Ihre Reihenfolge in der Videothek ist die gleiche, wie die in Winkys Augen, wenn Sie sie im Spielmodus auswählen. Sie können sie auch umordnen oder löschen.
- 3 Wenn Sie fertig mit der Anordnung der Spiele in Winkys Augen fertig sind und die gewählten Spiele hinzugefügt haben, auf die Taste „An Winky schicken“ drücken, damit Winky diese neue Konfiguration speichert.



## Spielmodus aktivieren



Sie müssen nun mehrere Schritte ausführen, um den Spielmodus zu aktivieren. Zuerst muss Winky vom Tablet abgekoppelt sein. Dazu auf die Kopplungstaste drücken. Dann müssen folgende 3 Schritte durchgeführt werden:

- 1 Berühren Sie die berührungsempfindlichen Bereiche vorne und hinten an Winkys Kopf gleichzeitig.
- 2 Wählen Sie das Spiel, das Sie spielen möchten indem Sie rechts oder links auf den berührungsempfindlichen Bereich vorne an Winkys Kopf drücken. (blauer oder violetter Bereich)



**GUT ZU WISSEN:** Vorher müssen die Spiele über die Winkythek in Winky gespeichert werden. Jedes Programm ist nummeriert und belegt einen bestimmten Platz.

- 3 Sie müssen anschließend einige Sekunden lang den berührungsempfindlichen Bereich hinten an Winkys Kopf gedrückt halten, um das gewählte Spiel zu starten. (oranger oder roter Bereich)
- 4 Erscheinen Fragezeichen bedeutet das, dass an dieser Stelle kein Spiel gespeichert ist.





## 6/ Winky-Update



Sie erhalten eine Nachricht mit der Anweisung, Winky zu aktualisieren.

**ACHTUNG! Wenn Sie dieses Winky-Update nicht machen, können Sie sich nicht mehr mit dem Roboter in der App verbinden.**

Akzeptieren Sie das Update, indem Sie die Taste „Einverstanden“ wählen. Ist das Update beendet, muss Winky erneut gestartet werden (s. Seite 3 dieser Anleitung).

*\*Die Winky-Updates dauern maximal 20 Minuten.*




Wenn das Update nicht automatisch startet, oder Sie sichergehen wollen, dass Ihr Roboter auf dem neuesten Stand ist, lesen Sie bitten den [Anhang 4](#) dieser Anleitung durch.



# 7/ Winky aufladen

Winkys Batterie ist teilweise aufgeladen, sodass Sie nach dem Auspacken gleich losspielen können. Wir empfehlen Ihnen, die Batterie nach einer Stunde Spielspaß aufzuladen.

- 1 Überprüfen Sie, dass Winky eingeschaltet ist (s. Seite 3).
- 2 Schließen Sie den Mikro-USB-Anschluss Ihres Ladegeräts an Winkys Unterseite an und überprüfen, dass es richtig steckt.

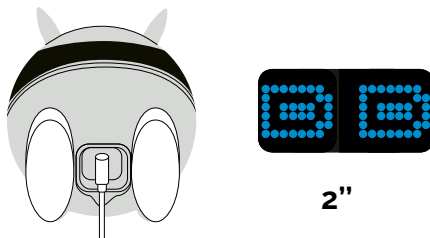

- 3 Das Ladegerät in die Steckdose stecken.
- 4 Zwei Sekunden lang zeigen Winkys Augen das Ladesymbol an.



- 5 Während Winky lädt, erscheint ein blinkender blauer Punkt unterhalb seines rechten Auges. Wenn drei Punkte gleichzeitig blinken, bedeutet das, dass Winky vollständig aufgeladen ist.
- 6 Wenn Winky nach dem Laden (oder allgemein) nicht normal reagiert, müssen Sie ihn über die **ON / OFF-Taste** an seiner Kopfunterseite wieder einschalten (s. Seite 3).



Wenn Winky nach dem Anschließen kein Ladesymbol anzeigt:

- 1) müssen Sie überprüfen, dass er vor dem Laden eingeschaltet war (s. Seite 3).
- 2) müssen Sie überprüfen, dass das Ladegerät richtig eingesteckt ist, indem Sie es aus- und erneut richtig einstecken.

Wenn Sie Winky zum Laden einstecken, er aber nicht an ist, fordern zwei Kreuze in seinen Augen zum Einschalten mit der ON / OFF-Taste auf.

# 8/ Anhang <sup>1/5</sup>

## 1. Überprüfung der Kompatibilität Ihrer Geräte



### a. Version Ihres Betriebssystems

Winky, „Winky Play“ et „Winky Code“ sind so ausgelegt, dass sie mit Geräten mit folgenden Versionen funktionieren:

- iOS 12.0 und höher
  - Android 12.0 und höher
  - Bluetooth 4.0 und höher
- Geräte mit weniger als 3 GB RAM\* sind nicht kompatibel. Gut zu wissen: Wir arbeiten stets daran, Winky zu verbessern, deshalb kann sich diese Auflistung ändern.

*\*Die nötige Kapazität hängt von der verwendeten Hardware ab und nicht von Mainbot.*

### b. Kompatibilität Ihres Geräts

Wenn Ihr Gerät mit einer dieser oben aufgeführten Versionen läuft, können Sie dessen Kompatibilität überprüfen:

- 1 Suchen Sie „Winky Play“ im Google Play Store oder App Store.
- 2 Wenn Sie die App weder finden noch herunterladen können, bedeutet das, dass Winky nicht korrekt funktionieren wird.

Wenn es möglich ist, aktualisieren Sie Ihr Betriebssystem, um an eine der nötigen Versionen heranzukommen.


### c. Anormale Reaktion von Winky

Winky reagiert nicht wie erwartet und führt die von Ihnen ausgeführten Aktionen nicht korrekt aus?

#### Dann kommen mehrere Szenarien ins Spiel:

- 1 Winky blockiert nachdem er geladen wurde.
- 2 Das Bluetooth-Symbol erscheint nach der Verbindung nicht sofort in Winkys Augen.

- 3 Das Winky-Update dauert zu lange (mehr als 40 Minuten).
- 4 Winky muss aufgeladen werden.

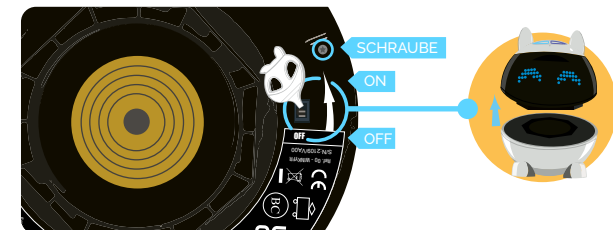

Um die verschiedenen Probleme zu lösen, starten Sie den Roboter erneut über die **ON / OFF-Taste** (s. Seite 3), versuchen Sie Winky erneut zum Laufen zu bringen.

**Bei Problemen wenden Sie sich an den Winky-Kundendienst auf der Webseite:**  
<https://winkyrobot.zendesk.com/hc/en-gb>

*Wir melden uns innerhalb von 3 Werktagen bei Ihnen (montags bis freitags, Feiertage ausgenommen), auf Englisch oder Französisch.*

# 8/ Anhang <sup>2/5</sup>

## 2. Bluetooth-Verbindung

Wir empfehlen, mindestens eine Bluetooth-Version 4.0 oder höher für Winky zu verwenden.

Wenn die Verbindung nicht automatisch erfolgt, wird der Vorgang von der App entdeckt und erklärt. Die Bluetooth-Verbindung erfolgt automatisch, wenn die App „Winky Play“ geöffnet wird. Überprüfen Sie, dass Winky eingeschaltet ist, und überprüfen die Position der **ON / OFF-Taste** auf der Kopfunterseite (s. Seite 3).


Wenn die Verbindung nicht automatisch erfolgt, wird der Vorgang von der App erklärt.



Für die Bluetooth-Verbindung zu Winky in „Winky Code“ müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion sowie die Geolokalisierung in den Einstellungen Ihres Tablets oder Ihres Smartphones.
- 2 Öffnen Sie die App „Winky Code“ und verbinden sich.

- 3 Klicken Sie auf das Kopplungsfenster oben rechts im Hauptmenü der App. Wenn Sie nur einen Winky haben, erfolgt die Verbindung automatisch. Wenn dies nicht erfolgt, starten Sie Winky erneut über die **ON / OFF-Taste** an der Kopfunterseite des Roboters (s. Seite 3). Wenn Sie mehrere Winkys haben und sie eingeschaltet sind, öffnet sich das Kopplungsfenster. Zu Beginn ist es weiß und leer. Das bedeutet, dass die Winkys noch nicht erfasst wurden.
- 4 Schalten Sie den Winky mit der **ON / OFF-Taste** ein (s. Seite 3).
- 5 Ihr Winky sollte im Bluetooth-Verbindungsfenster als blaue Linie und unter dem Namen Winky erscheinen.
- 6 Wählen Sie die Linie aus, indem Sie sie einmal anklicken. 2 Sekunden abwarten. Winky ist jetzt mit der App verbunden. Steht Ihr Winky nicht in der Liste, versuchen Sie ihn über die **ON / OFF-Taste** bzw. Stand-by-Taste aus- und dann wieder einzuschalten (s. Seite 3).

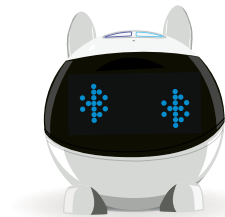

Wenn Sie Winky über Bluetooth mit Ihrem Gerät verbinden, erscheint das Bluetooth-Zeichen in seinen Augen, wenn er damit gerade verbunden wurde.



Wenn Winky nicht mehr mit dem Bluetooth-Netz verbunden ist, leuchten seine Augen und der Spielmodus kann gestartet werden. Wenn Sie erneut „Winky Play“ oder „Winky Code“ nutzen wollen, müssen Sie den Roboter erneut verbinden.

Die Nutzung der Bluetooth-Technologie kann eine Zeitverzögerung zwischen dem Senden eines Programms, das aus Programmierbausteinen in Winky besteht, und der Reaktion von Winky führen. Dies kann unterschiedlich lang sein und hängt von der Komplexität des Programmbausteins und der verwendeten Geräteversion ab. Es handelt sich hier nicht um eine Funktionsstörung, sondern um eine, mit der Bluetooth-Technologie einhergehende Beschränkung.

# 8/ Anhang <sup>3/5</sup>

## 3. App-updates

Beim Starten der App kann es vorkommen, dass Sie eine Aufforderung zur Durchführung eines Updates erhalten. Das muss dann über Google Play Store oder im App Store erfolgen.



### Android

Wenn das Update nicht automatisch anläuft, die App auf Google Play suchen und auf „Update“ klicken. Wenn die Option „Öffnen“ erscheint, bedeutet das, dass das neueste Update bereits installiert ist. Ist die App aktualisiert, kann Ihnen auch ein Update des Roboters empfohlen werden.



### iOS

Bei iOS erfolgt die Aktualisierung automatisch. Sollte es trotzdem Probleme geben, führen Sie bitte das neueste Update über den App Store durch.



**App-Version  
NICHT OK**



**App-Version  
OK**

**ACHTUNG! Wenn Ihnen beim Start ein Update empfohlen wird, muss dieses unbedingt durchgeführt werden, da Sie sonst die App nicht nutzen können.**



# 8/ Anhang <sup>4/5</sup>

## 4. Roboter-updates



Das Roboter-Update erfolgt in 4 Schritten:

- 1 Verbinden Sie Winky mit der App (s. Seiten 3 und 4).
- 2 Muss Ihr Roboter aktualisiert werden, erscheint der Text „Winky-Update verfügbar“. Dann auf „Einverstanden“ klicken.
- 3 Das Update startet. Sie können den Verlauf über die Fortschrittsanzeige verfolgen.
- 4 Die Winky-Updates dauern maximal 20 Minuten.
- 5 Ist das Update abgeschlossen, starten Sie Winky erneut über die **ON / OFF-Taste** an der Kopfunterseite (s. Seite 3).

Sie können nun mit der neuesten Version von Winky spielen.

Sollten Sie auf ein Problem stoßen, starten Sie Winky und Ihr Gerät neu.

Möchten Sie wissen, ob Winky auf dem neuesten Stand ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Parameter“ in einer der Apps und dann auf die Taste „Firmware überprüfen“. Passiert nichts, ist Ihr Winky nicht über Bluetooth verbunden. Sie müssen ihn erneut verbinden (siehe Anhang 2).

Die Version Ihres Winkys und die der letzten Firmware wird dann angezeigt. Stimmen sie überein, ist Ihr Winky auf dem neuesten Stand.»



**Firmware  
NON OK**



**Firmware  
OK**



Wenn der Zähler stoppt, starten Sie die App erneut. Wählen Sie die Bluetooth-Schaltfläche, um Ihren Winky erneut zu verbinden (siehe Anhang 2). Dann erscheint die Nachricht „Ein Winky braucht Hilfe!“. Wählen Sie „Ja, diesen Winky reparieren“ aus und warten während des Updates ab.



## 8/ Anhang 5/5

### 5. Lautstärke

Sie können die Lautstärke der App und von Winky einstellen. Wählen Sie das Symbol «Zahnrad», um zu den Einstellungen der App zu gelangen.

**Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Schieberegler ein:**

- Schieberegler für die Lautstärke der Musik und der Soundeffekte in der App.
- Schieberegler für die Lautstärke der Stimmen in der App.
- Schieberegler für die Lautstärke von Winky.

Die maximale Lautstärke von Winky kann im Einstellungsmenü des Familienkontos festgelegt werden, das über das Aktivierungsfenster des Profils in der App „Winky Code“ aufgerufen werden kann.

Unabhängig von der gewählten Lautstärke empfehlen wir Ihnen, Winky niemals ans Ohr zu halten.

### 6. Sie haben eine ältere version von winky

Für optimalen Spielspaß mit Winky und den dazugehörigen Apps empfehlen wir Ihnen, uns anzuschreiben, damit Sie bunte Sticker für Winkys Kopf erhalten.

Füllen Sie dieses Kontaktformular aus, geben Ihre Postadresse an, und so landen die Sticker schnell in Ihrem Briefkasten!



Treffen Sie Winky in den sozialen Netzwerken



# 9/ Technische und rechtliche Informationen

## Kompatibilität

iOS 12 und höher, Android 12.0 und höher, Bluetooth 4.0 und höher Geräte mit 3 GB RAM\* und mehr.

\*Die nötige Kapazität hängt von der verwendeten Hardware ab und nicht von Mainbot. Bei Problemen wenden Sie sich an den Winky-Kundendienst auf der Webseite: <https://winkyrobot.zendesk.com/hc/en-gb>

## Hinweise zum Umgang mit dem Roboter


Winky im Ladevorgang nicht benutzen. Den Roboter nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen. Weder Seife noch Lösungsmittel noch sonstige Reinigungsmittel verwenden. Winky sollte weder Sonneneinstrahlung noch einer anderen Wärmequelle ausgesetzt werden. Jeglichen Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit meiden. Winky niemals werfen oder fallen lassen.

Ein Familienkonto muss bei der ersten Nutzung von Winky in der App „Winky Code“ eingerichtet werden. Damit verbundene Nutzerkonten können danach angelegt werden. Alle Konten müssen von einem Erwachsenen eingerichtet und konfiguriert werden. Ordnen Sie jedem Winky-Roboter ein Familienkonto zu und

verwenden Sie die Kindersicherungsfunktion, um die Nutzung des Tablets einzuschränken (nicht im Lieferumfang enthalten). Um die Online-Dienste nutzen zu können, müssen Sie Zugang zu einer WLAN-Internetverbindung haben und die Bedingungen der Verträge und Datenschutzrichtlinien für diese Dienste akzeptieren. Der Download bestimmter Online-Dienstleistungen kann kostenpflichtig sein. Mainbot behält sich das Recht vor, Ihren Winky automatisch zu aktualisieren. Ihr Winky-Roboter ist nicht für die Verwendung mit - bestehenden oder neu zu erstellenden - Geräten oder Software vorgesehen, die es ermöglichen, den Betrieb oder die technischen Eigenschaften von Winky oder seiner Software zu verändern. Solche unbefugten Vorgänge können Winky unbrauchbar machen und dazu führen, dass seine Inhalte gelöscht werden. Den Roboter nicht auseinanderbauen (außer die Abnahme der Ohren und das Abtrennen der Kopf-Körperinheit). Keine Originalteile durch andere Teile austauschen.

**ACHTUNG! Für bestimmte Personen bedarf die Nutzung des Roboters besonderer Vorsichtsmaßnahmen, die auf der Website <https://heywinky.com/> ausführlich beschrieben sind.**

## Vorschriften und Hinweise zum Ladevorgang

USB-Kabel im Lieferumfang enthalten. Winky darf nur an Ausrüstungen der Kategorie II angeschlossen werden, die folgendes Symbol tragen: 

## Sicherheitshinweise zur Nutzung des Akkus

Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 2000 mAh. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält kleine Teile. Das Spielzeug kann an einen Transformator angeschlossen werden. Gefahr eines Stromschlags.

**ACHTUNG! Langes Kabel. Strangulationsgefahr. Dieses Spielzeug enthält Magnete oder Magneteile. Magnete, die im menschlichen Körper aneinander oder an einem Metallgegenstand haften, können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. Falls Magnete verschluckt oder eingeatmet werden, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.**

**ACHTUNG! Winkys Motoren sind sehr empfindlich. Erzwingen Sie ihre Bewegungen nicht, indem Sie versuchen, Winkys Kopf oder seine Ohren manuell zu drehen.**



© App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.  
© Google Play ist ein eingetragenes Markenzeichen von Google Inc.

USERFR1



Recyclebarer Akku Bitte befolgen Sie die Anweisungen zur Mülltrennung und zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.



Französisches design

© 2022 Mainbot SAS.  
Mainbot und Winky sind eingetragene Marken von Mainbot SAS.



33 avenue du Maine,  
Tour Montparnasse, 75015 Paris